




1	Zesílení hlasitosti hudby	9	Přepínač normální / pohotovostní režim
2	Snížení hlasitosti hudby	10	Osvětlení (chromoterapie)
3	Automatické vyhledávání radiostanic Nastavení	11	Vodní čerpadlo (trysky vlevo) 1
4	Nastavení teploty	12	Vodní čerpadlo (trysky vpravo) 2
5	Vyhledávání radio frekvence + Nastavení času - minuty	13	Filtrační čerpadlo Režim automatické filtrace
6	Vyhledávání radio frekvence - Nastavení času - hodiny	14	Manuální filtrace
7	Uložení radio stanice Zámek klávesnice	15	Vzduchové čerpadlo Přepínání jednotek (F/C)
8	Přepínání radio / bluetooth	16	Manuální ohřev vody Režim automatického ohřevu vody

Ovládací panel má dva režimy, které se přepínají tlačítkem ON/OFF.

<b>Pohotovostní (OFF)</b> 	Masážní funkce vypnuty. Programování topného a čistícího cyklu. Aktivovány režimy automatické filtrace a ohřevu.
<b>Normální (ON)</b> 	Masážní funkce jsou aktivovány. Manuální ovládání (ohřev vody a filtrace)



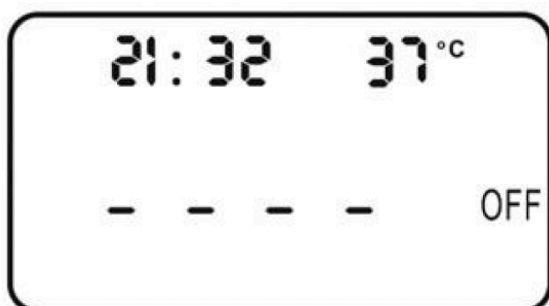


Obrazovka v pohotovostním režimu






Displej v normálním režimu



## Programování času

Je aktivován pohotovostní režim (OFF).	
Tlačítkem TUNE-/HOUR vstupte do režimu nastavení času.	
Pomocí tlačítek TUNE-/HOUR a TUNE+/MINUTE nastavte čas (hodiny a minuty). Po 6 sekundách bez stisknutí se hodnoty uloží a režim nastavení času se ukončí.	 

## Ovládání masážních funkcí vířivky


Je aktivován normální režim (ON).	
Tlačítka ČERPADLO 1 a ČERPADLO 2 slouží k zapnutí a vypnutí masážních trysek na levé, resp. pravé straně.	 
Tlačítko BUBLINY/F/C slouží k aktivaci vzduchového čerpadla (bublinek).	

## Manuální ohřev vody

Je aktivován normální režim (ON).	
Tlačítko TEPLOTA/PREHEAT stiskněte 2x, na displeji se zobrazí červená ikona topení. Dalším stisknutím tlačítka se topení vypne.	
Tlačítko TEPLOMĚR C slouží k nastavení cílové teploty.	



## Manuální filtrace

Probíhá nepřetržitá filtrace vody přes papírový filtr, včetně dezinfekce ozonem.










Je aktivován normální režim.	
Tlačítkem CÍRKULACE aktivujete režim "manuální filtrace" (čištění). Není-li nastaven režim automatické filtrace, je nutné spustit ruční filtraci na 4-5 hodin denně.	

## Režim recirkulace









Probíhá nepřetržitá filtrace vody přes papírový filtr, dezinfekce ozonem ovšem NEPROBÍHÁ.

Je aktivován normální režim (ON).	
Tlačítkem ČERPADLO 3/PRECYCLE aktivujete režim recirkulace. Na displeji se objeví zelená ikona, viz ikony vpravo.	
Opětovným stisknutím tlačítka se režim vypne.	




## Automatický ohřev vířivky

Je aktivován pohotovostní režim (OFF).	
Tlačítkem TEPLOTA/PREHEAT aktivujete režim nastavení, na displeji se zobrazí text HTON. (Dalším stisknutím se nastavení ukončí bez uložení.)	
Pomocí tlačítek TUNE-/HOUR a TUNE+/MINUTE nastavte čas spuštění cyklu. Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET.	  
Na displeji se zobrazí HTDU a nyní můžete nastavit délku trvání cyklu.	
Pomocí tlačítek TUNE-/HOUR a TUNE+/MINUTE nastavte čas spuštění cyklu. Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET.  Min. 10 minut, max. 19:50 hod.  Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET.	  
Tlačítkem TEPLOMĚR C nastavte teplotu.	
Naprogramovaný cyklus uložte tlačítkem ON/OFF.  Ikona (červená) topení začne blikat.	

## Automatická filtrace vířivky

Je aktivován pohotovostní režim (OFF).	
Tlačítkem ČERPADLO 3/PRECYCLE aktivujete režim nastavení, na displeji se zobrazí text FLON. (Dalším stisknutím se nastavení ukončí bez uložení.)	
Pomocí tlačítek TUNE-/HOUR a TUNE+/MINUTE nastavte čas spuštění cyklu. Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET.	  
Na displeji se zobrazí FLDU a nyní můžete nastavit délku trvání cyklu.	
Pomocí tlačítek TUNE-/HOUR a TUNE+/MINUTE nastavte čas spuštění cyklu. Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET. Min. 5 minut, max. 19:50 hod. Hodnotu potvrďte tlačítkem MHz CH/SET.	  
Naprogramovaný cyklus uložte tlačítkem ON/OFF. Ikona (zelená) filtračního čerpadla bude blikat.	

## Další důležité funkce

Odemknutí resp. uzamčení klávesnice.	
Přepínání barev osvětlení (chromoterapie).	
Přepínač mezi rádiem a Bluetooth připojením (zobrazí se BT-AUDIO).	

## Další informace

- Hladina musí být cca 2-3 cm nad horním snímačem hladiny.
- Pomocí černých kruhových ventilů lze nasměrovat výkon čerpadel.
- Pomocí menších černých ventilů s ovládací páčkou se reguluje množství vzduchu, který se přimíchává do trysek.

## Ideální nastavení automatických režimů (pro večerní využití vířivky)

- Filtrace: 10:00 - 15:00 (léto, zima)
- Vyhřívání na 35 st.: 17:00 - 20:00 (léto) / 15:00 - 20:00 (zima)